LICHTMASTEN SCHENKKADE HANDLEIDING VOOR PLAATSING OV-MODULES EN TOPLICHTEN




VRAGEN / ONDUIDELIJKHEDEN TIJDENS MONTAGE;

CONTACTEER ARSIS OP 020 - 624 4246

Arsis street lighting

PER OMBOUW
BENODIGD MATERIAAL

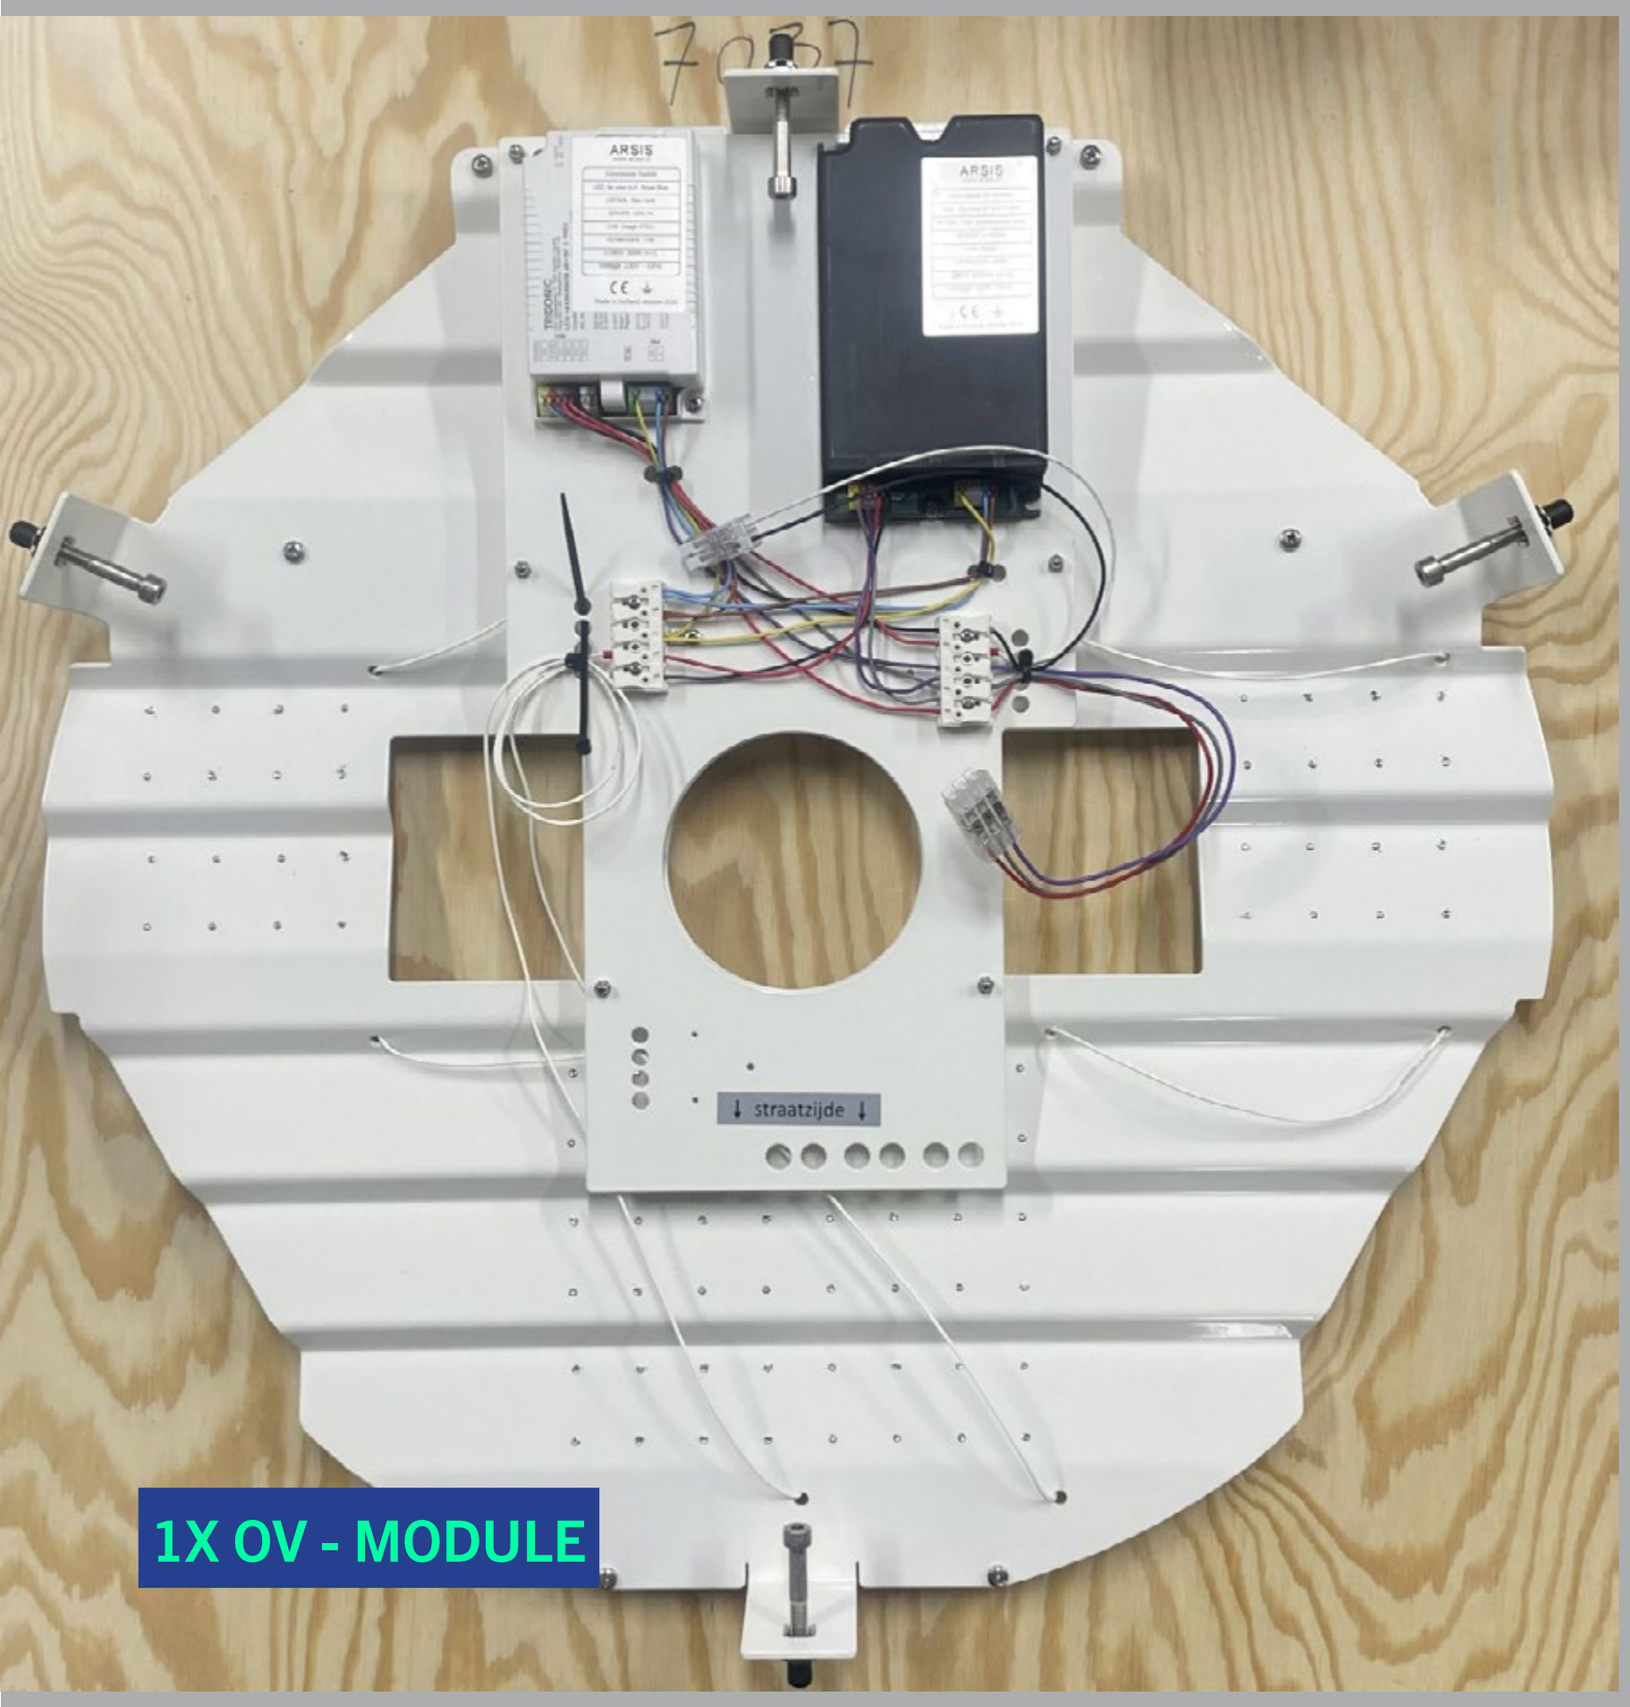

1X OV - MODULE



1X TOPLICHT

INC SNOER



1X BEVESTIGINGSPLAAT

INC. BEVEST. MAT.



1X OLC



1X BOORMAL DEKSEL

MEEGELEVERD KLEIN MATERIAAL:

- 1X WARTEL M12
- 9X WAGO KLEM

BENODIGD / GEADVISEERD SPECIAAL GEREEDSCHAP

- MULTITOOL MET SNIJ-OPZETSTUK
- ACCU STOFZUIGER
- STAPPENBOOR

Arsis street lighting

OPEN DEKSEL EN PLAATS DEZE IN DE BAK (OMGEKEERD OP DE RAND)

Arsis street lighting

AARDE ZIT AAN BINNENZIJDE DEKSEL VAST. DEMONTEER EN BEWAAR BOUT EN MOER GOED.

DEKSEL KAN NU NAAR STRAATNIVEAU, WAAR TWEEDE MONTEUR DEKSEL KAN VOORBEREIDEN VOOR PLAATSING TOPLICHT.

Arsis street lighting

OV - MODULE

MARKEER DE KABELS ZODAT DE NIEUWE MODULE AANGESLOTEN KAN WORDEN OP DEZELFDE VOEDING ALS OUDE T-SON VOOR STRAATKANT.

OV - MODULE

VERWIJDER DRIVERS EN REFLECTOREN

ARSIS street lighting

OV - MODULE

REFLECTOR AAN TROTTOIR-KANT VERWIJDEREN MET MULTITOOL OF STANLEYMES / TAPIJTMES

Arsis street lighting

OV - MODULE

DOP SNOEREN AF MET MEEGELEVERDE

WAGO KLEMMEN

Arsis street lighting

OV - MODULE


VERWIJDER ZOVEEL MOGELIJK LIJM

EN KITRESTEN, MAAK GLAS SCHOON.

Arsis street lighting

OV - MODULE

HAAL SNOEREN DOOR HET CENTRALE GAT IN DE PLAAT EN PLAATS NIEUWE OV-MODULE MET DE JUISTE RICHTING NAAR DE STRAAT.

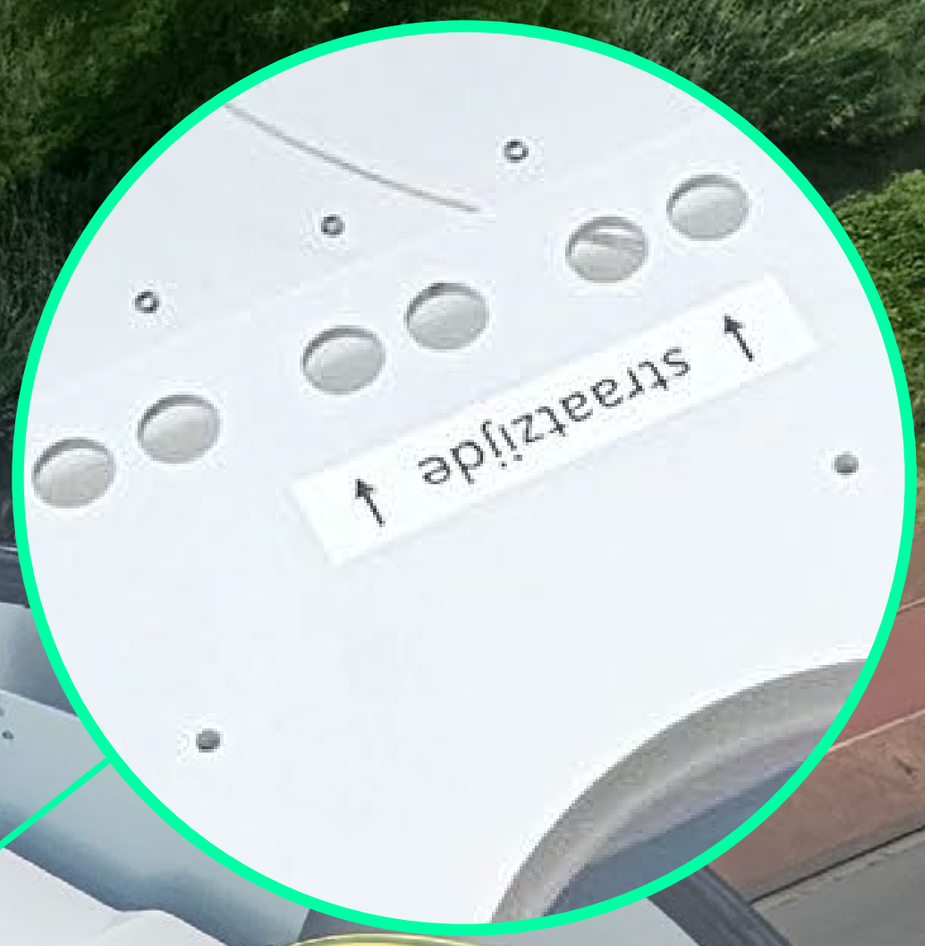

Arsis street lighting

OV - MODULE

HOUD VOEDING VOOR OV-MODULE

APART. BUNDEL DE OVERIGE KABELS

EN BEVESTIG DEZE MET TIEWRAPS AAN

MONTAGEPLAAT ZOALS OP DE FOTO.

Arsis street lighting

OV - MODULE

POSITIONEER DE OV-MODULE:

LIJN DE OPENINGEN IN DE PLAAT NAAST

DE HIJSHAKEN UIT MET HET GLAS


(ROOD IN AFBEELDING ONDER).

Arsis street lighting

OV - MODULE

ZET DE OV-MODULE VAST IN DE JUISTE POSITIE DOOR M8 BOUTEN TEGEN DE WAND AAN TE DRAAIEN.

MILDE DRUK IS VOLDOENDE

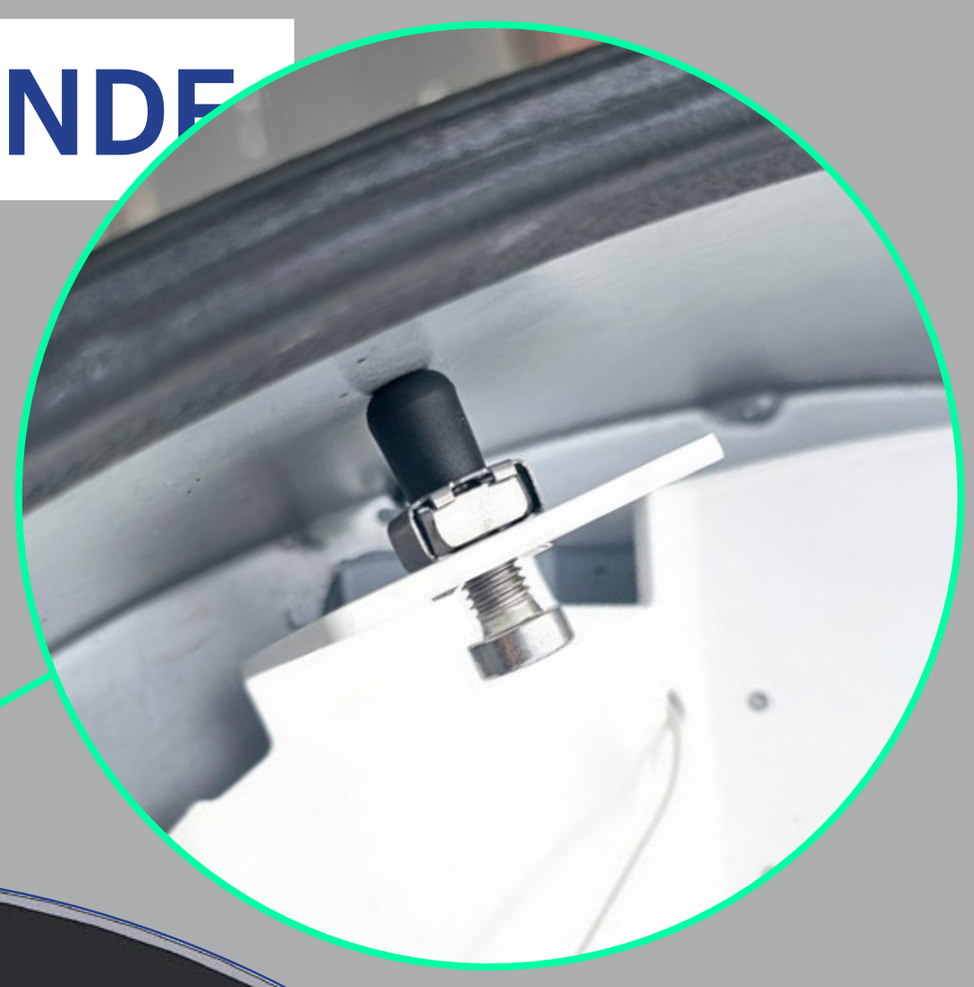

Arsis street lighting

TOPLICHT

OP STRAATNIVEAU KAN DE ANDERE MONTEUR HET DEKSEL VOORBEREIDEN VOOR HET TOPLICHT.



VERWIJDER TIJDELIJKE AFDICHTING.

BEWAAR TIJDELIJKE AFDICHTING

Arsis street lighting

TOPLICHT

VERWIJDER BLINDKLINKMOEREN

DOOR DEZE UIT TE BOREN EN

VERWIJDER VUIL.

BOVENZIJDE DEKSEL MOET VLAK ZIJN.

Arsis street lighting

TOPLICHT

ZET BOORMAL IN CENTRALE GAT VAST MET M12. ORIENTEER ZODAT DE NIEUWE GATEN NIET DOOR DE OUDE HEEN GAAN.



TEKEN AF, VERWIJDER MAL EN BOOR UIT TOT 7MM.

A
rsis street lighting

TOPLICHT

PLAATS BEVESTIGINGSPLAAT OP HET DEKSEL. DRAAI DE MEEGELEVERDE WARTEL DOOR HET CENTRALE GAT.

WARTEL MOET VAST GEDRAAID OP HET DEKSEL, ALS DEZE NIET DOOR HET GAT VAN BEVESTIGINGSPLAAT PAST, BOOR HET GAT VAN DE BEVESTIG - INGSPLAAT UIT.

TOPLICHT

ZET DE ZES DRAADEINDEN EN DE

WARTEL AAN DE BINNENKANT VAN HET

DEKSEL VAST.



Arsis street lighting

TOPLICHT

STEEK MEEGELEVERDE DRADEN DOOR DE WARTEL VAN HET DEKSEL.

(LASKLEMMEN OP FOTO ZITTEN IN LEVERING AAN OV-MODULE)

DRAAI WARTEL VAST, ONGEVEER 15 CM DRAAD LATEN UITSTEKEN.

Arsis street lighting

MET HET DEKSEL IN DE BAK VAN DE HOOGWERKER, BEVESTIG WEER DE AARDE.

Arsis street lighting

SLUIT BEDRADING TOPLICHT AAN:

ZWART EN WIT VOOR TOPLICHT,

ROOD - GRIJS - PAARS VOOR ZHAGA.

IN LEVERING ZIT ER REEDS BEDRADING

AAN KROONSTEEN, AANSLUITING IS DUS

OP DE LASKLEMMEN.



ZET DRADEN VAST MET TIEWRAP AAN

HIJSHAAK.

Arsis street lighting

PLAATS HET DEKSEL EN ZET RONDOM DE DRIE KLEMMEN VAN HET DEKSEL VAST.

SLUIT BEDRADING TOPLICHT EN ZHAGA AAN MET DE LASKLEMMEN.

PLAATS TOPLICHT EN ZET VAST

MET MEEGELEVERDE DOPMOEREN

EN CARROSSERIERINGEN.

DRAAI TOT SLOT DE OLC OP

HET DEKSEL VAN HET TOPLICHT.

Arsis street lighting

Arsis street lighting